



# DIVISEUR ORIENTABLE HP 100

Encombrement avec mandrin 3 mors Ø 80 mm

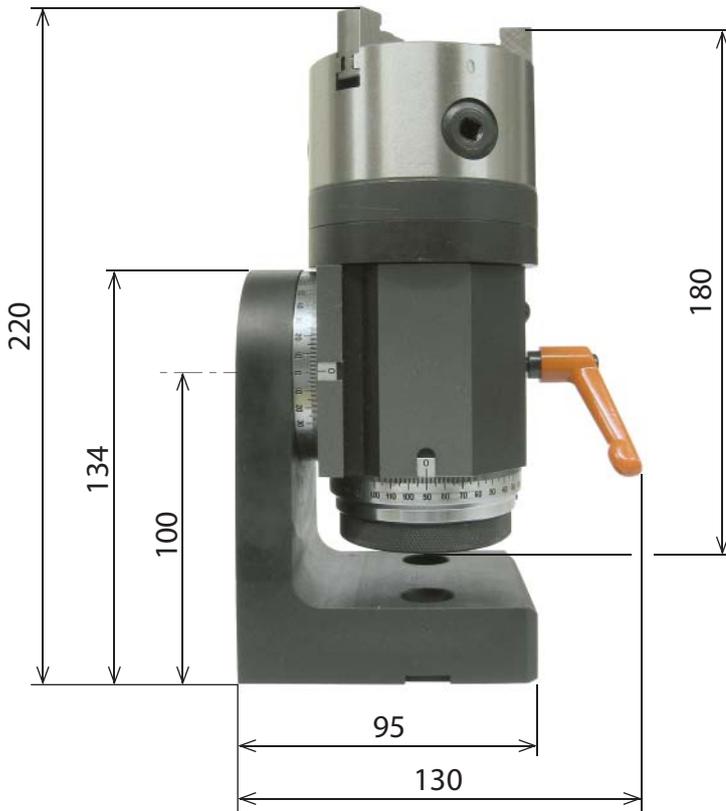


Capacité du mandrin Ø 80

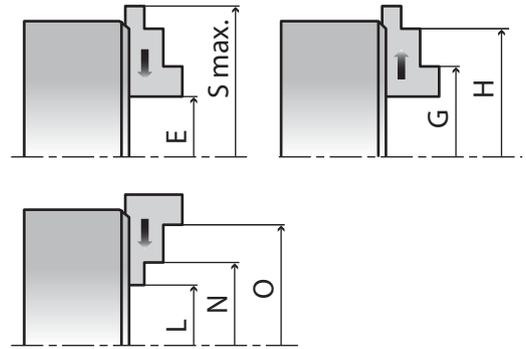


Ø A	E	G	H	L	N	O	S max.
80	3-27	23-48	48-73	3-27	27-51	52-76	98

Encombrement avec pince W20

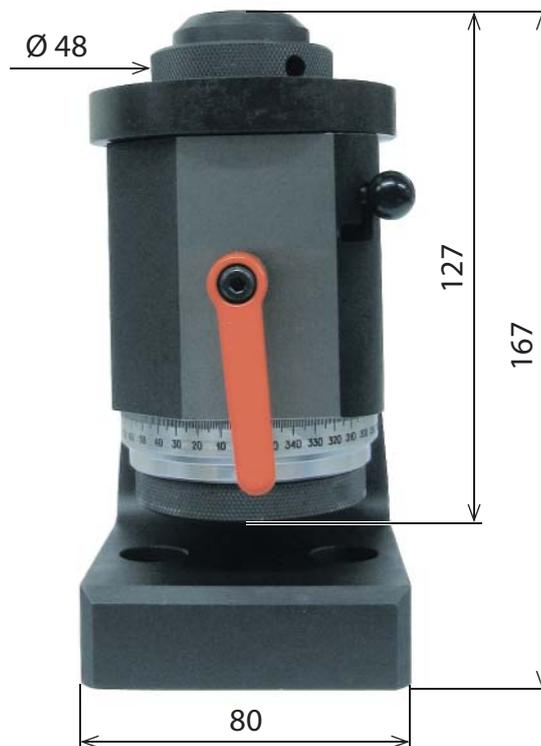

# DIVISEUR ORIENTABLE HP 100

## NOTE DE SERVICE

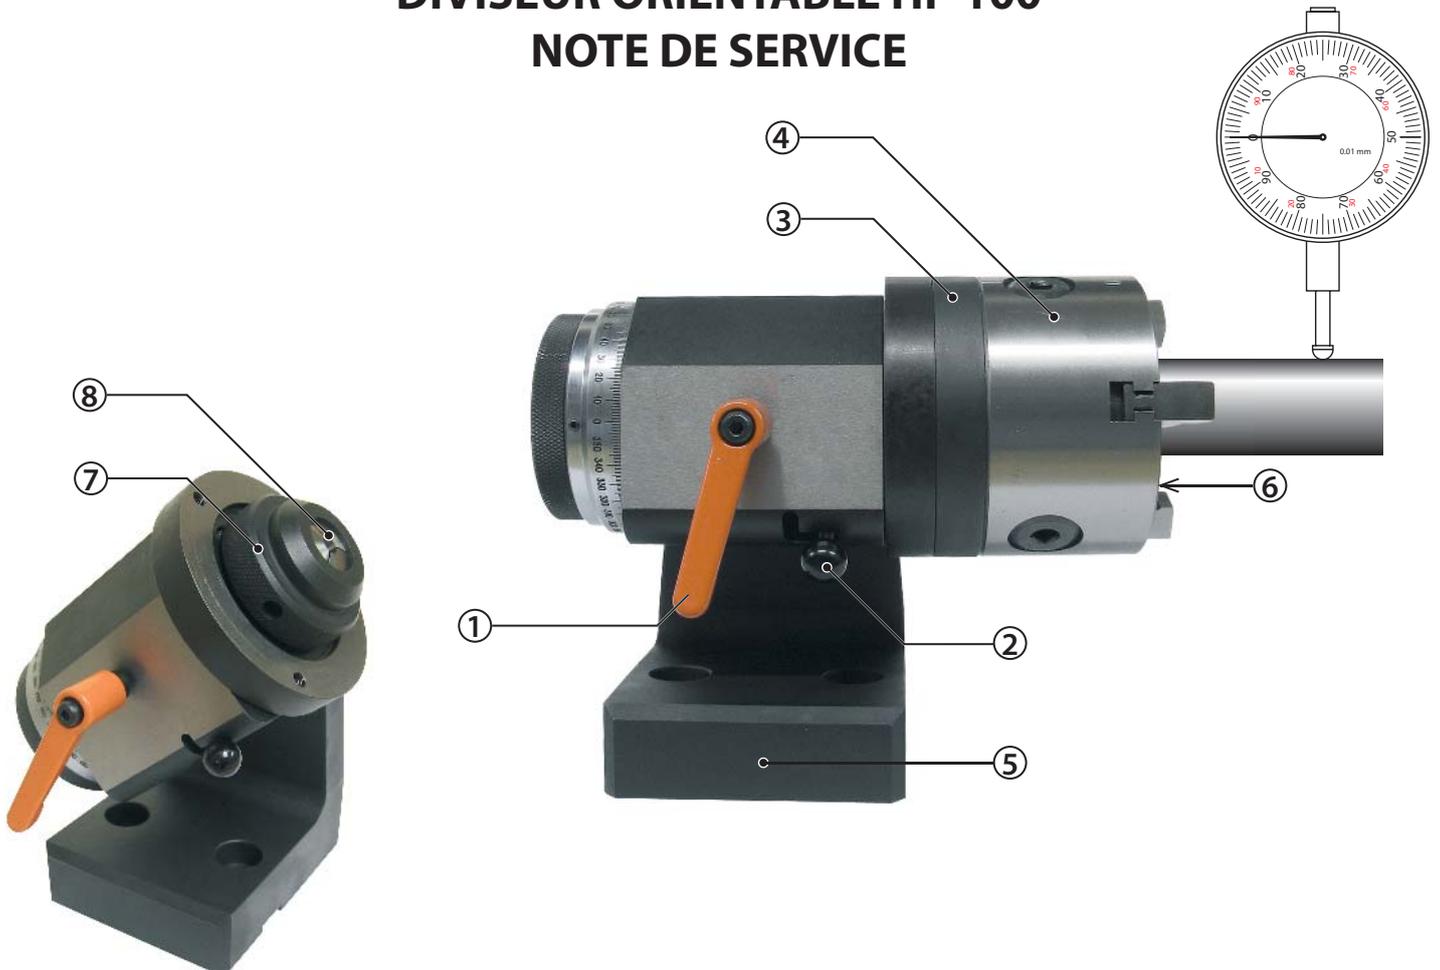

### UTILISATION AVEC PINCE

Pour Utiliser le diviseur HP100 avec des pinces W20, le mandrin devra être démonté. Pour cela, dévisser les 3 vis CHC 6 pans creux repère (6) à l'avant du mandrin.

Monter la pince W20 repère (8)

Monter l'écrou repère (7) et serrer

### REMONTAGE DU MANDRIN

1) Monter le faux plateau repère (3).

2) Monter le mandrin repère (4).

3) Serrer légèrement les 3 vis de blocage repère (6).

4) Serrer une pige dans les mors du mandrin.

5) Positionner un comparateur sur le  $\varnothing$  extérieur de la pige et faire tourner le mandrin.

6) A l'aide du comparateur chercher le «saut maxi» puis taper légèrement à l'aide d'un maillet en caoutchouc sur le faux plateau afin de réduire au maximum la variation du comparateur pendant la rotation. Serrer les vis quand l'opération est terminée.

### NOMENCLATURE

Repère 1 : Manette de blocage de la rotation

Repère 2 : Manette de débrayage de l'indexation

Repère 3 : Faux plateau

Repère 4 : Mandrin  $\varnothing$  80 mm

Repère 5 : Equerre

Repère 6 : 3 vis chc M4 x 58

Repère 7 : Ecrou pour pince W20

Repère 8 : Pince W20 (Non fournie)